その他

Panasonic



取扱説明書 電子書籍タブレット

品番 UT-PB1







保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(19~21ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

本機の詳しい操作説明について

本機の使いかたなど詳しい操作説明は、本機の内蔵メモリーに記録された詳細操作ガイド(PDF ファイル)に記載されています。

● 詳細操作ガイドをご覧になるには 12 ページをお読みください。

最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/

もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読 みください。(19~21ページ)

		まずお読みください	2
		付属品	
		使用上のお願い	
	準	各部の名前	
		元電する 充電する	
		- Tan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan D	
		タッチパネルの操作	
		無線 (Wi-Fi) でネットワーク接続する	
		ホーム画面からの基本操作	
		マイデスクトップを使う	
		書籍を読む	
		書籍を購入する	
	捰	書籍を管理する	
作		請書中の機能を使う	
		文字を入力する	
		詳細操作ガイド (PDF ファイル) を見る	
		アプリー覧	
_		故障かな !?	
	ての	仕様 本機を廃棄するときのお願い	17
111	他	無線 LAN/Bluetooth® 使用上のお願い	
		保証とアフターサービス (よくお読みください)	

まずお読みください

■ 取扱説明書について

取扱説明書(本書):

本機を無線 LAN でネットワーク接続する操作や電子書籍の基本的な操作などを説明しています。

詳細操作ガイド(PDFファイル):

本機の操作説明やお知らせ事項など本機を操作するうえで必要な情報を記載しています。 詳細操作ガイドは本機にてご覧いただけます。(P12)

● 下記サポートサイトからパソコンにダウンロードしてご覧いただくこともできます。 http://panasonic.ip/support/npa/

■ 記録内容の補償はできません

- ◆本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品および内蔵メモリーの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- ◆本製品を修理した場合、内蔵メモリーはお買い上げ時の状態になるときがあります。購入済みの書籍は購入したサイトの規定に従って、再度ダウンロードができます。

■ 本書内の表記とイラストについて

- 本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図・イラスト・画面 などは実物と異なる場合があります。
- 本書では microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカードのことを「microSD カード」または「カード」と記載しています。

付属品

付属品をご確認ください。記載の品番は、2011年6月現在のものです。



- □AC アダプター(RFEA225J)
- 電源コード(K2CA29A00019)
- ◯USB 接続ケーブル (VFA0546)
- ●本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。
- ●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

Dana Sense

付属品はお買い上げの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。



詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm/

使用上のお願い

本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。

- ●強い衝撃が加わると、液晶モニターや外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
- ヘッドホンを本機に巻き付けたまま、かばんの中に入れ、外から大きな力を加えないでください。液晶モニターの破損につながります。

本機は防水対応ではありません。お風呂など水のかかるところでは使用しないでください。

■ お手入れ

本機の電源を完全に切ってから(P6)乾いた柔らかい布のようなもので拭いてください。AC アダプターをご使用の場合は AC アダプターを抜いてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと、乾いた柔らかい布のようなもので拭いてください。
- ◆ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室 / 浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、 塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

■ microSD カード (別売) について

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。


また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えないでください。

- カードが破壊されるおそれがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失するおそれがあります。
- ●使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

各部の名前

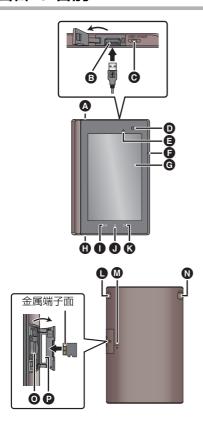

- ▲ スピーカー (Lch)
- USB 端子

点灯(黄緑):電源入

点灯(赤):充電必要

点滅(黄緑):スタンバイ状態

※充電時の動作表示ランプについては 5 ページをご確認ください。

- カメラ (レンズ部)
- 照度センサー

周囲の明るさを感知して、液晶の明るさを自動で調整 します。

- **③** マイク
- スピーカー (Rch)
- **0** メニュー[**:三**]

現在表示している画面や起動中のアプリケーション で設定できるメニューを表示します。

- **①** ホーム [公]
 - マイデスクトップ画面(P8)を表示します。
- 【 戻る [★]

メニュー設定時などに押すと、マイデスクトップ画面に戻るまで 1 画面ずつ戻ります。

● ヘッドホン端子 [〔〕]

(Ø3.5 mm ステレオミニジャック)

- 当社製ストレート型プラグのインサイドホンのご使用をおすすめします。それ以外をご使用になると、接続できなかったり外れやすい場合があります。
- ▼イク付きヘッドホンはご使用になれません。
- [RESET] ボタン

電源の入/切ができないなど本機が正常に動作しないときに、クリップのようなものを使って押してください。

- **DC 入力端子** [DC IN 12V] (P5)
- カード挿入部
- 製造番号

充電する

お買い上げ時、内蔵電池は充電されていませんので、充電してからお使いください。


[→] AC アダプターを DC 入力端子につなぐ

端子の向き(▲印面)を確認してまっすぐ挿入してください。

- 2 電源コードを AC アダプターにつなぐ
- 3 電源コードを電源コンセントにつなぐ

充電中の動作表示ランプ

電源の状態 (P6)	ランプの色
入	オレンジ
スタンバイ	赤/オレンジ 交互点灯
	赤
切	● 充電が完了するとラン
	プは消灯します。

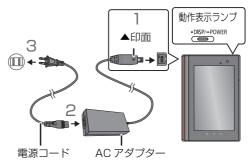

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

充電時間について

充電時間※	約2時間15分
充電回数	約 400 回

※周囲温度 25 ℃ / 電池を使い切った状態で、電源「切」もしく はスタンバイ状態で充電時(電池の状態や周囲の温度によって は時間が異なります)

電池残量表示

電池残量なし:「🛑」

充電中:「🛂」(例) 電池の残量と「🗲」マークが表示されます。

充電完了:「一」

- ・ 充電は周囲温度5℃~35℃で行ってください。温度が低いまたは高いときは、充電にかかる時間が長くなったり、充電できない場合があります。この場合、動作表示ランブが約0.5秒間隔で点滅します。
- ●電池を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。
- 本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。製品廃棄のとき以外は取り出さないでください。
- USB 端子からの充電はできません。
- 使用後は必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしていると、AC アダプター単体で約 0.3 W の電力を消費しています)

電源を入れる


[•DISP/-POWER] ボタン (P4) を 2 秒以上押したままにする

- ●電源を入れるときは画面に触れないでください。
- しばらくすると Panasonic ロゴが表示され、ロック画面が表示されます。(ロック画面が表示されるまでに数十秒かかります)

■ ロックを解除する

[•DISP/-POWER] ボタンを押して画面を点けると、ロック画面が表示されます。

- 「圇」を ▲ の位置までドラッグする
- ▲は「⑥」を右へドラッグすると表示されます。



電源をスタンバイ状態にする

画面を消してスタンバイ状態にします。

[•DISP/-POWER] ボタンをポンと押す

スタンバイ状態でも音楽やラジオ (radiko.jp) を聴くことができます。


- 充電する場合は、音楽やラジオ(radiko.jp)を停止してください。
- ◇ 再度画面を点けるには [•DISP/-POWER] ボタンをポンと押す

電源を完全に切る

- 「端末オプション」画面が表示されるまで [•DISP/--POWER] ボタンを押したままにする
- 2「電源を切る」をタップする
- 3 「OK」をタップする

タッチパネルの操作

本機は静電容量方式のタッチパネルです。画面(タッチパネル)を直接指で触れて操作してください。



タップ 画面に軽く触れて 離す



ドラッグ 画面に触れたまま 指を動かす



フリック 指で画面をはらう



ロングタッチ 画面に長く触れる (1秒以上)

無線(Wi-Fi)でネットワーク接続する

電子書籍の購入やウェブサイトの閲覧など、本機でネットワーク機能をお楽しみいただくために必要な設定です。

】Wi-Fi を有効にする

- **⋒「今すぐ設定」**をタップする
 - ●2回目以降の設定時は、本機の[事]を押し、次の順でタップする「♪ (設定)」→「無線とネットワーク」
- **⊘** 「Wi-Fi」をタップする
 - しばらくするとチェック(☑)が入り、利用可能な Wi-Fi ネットワークの検出が始まります。



2接続する

本機は WPS(Wi-Fi Protected SetupTM)に対応しています。接続するアクセスポイントが WPS に対応している場合は**「WPS 設定」**をお選びください。アクセスポイントが WPS に対応していない場合は、手動で設定してください。

■ WPS 設定

- 「WPS 設定」をタップする
- WPS 設定には2とおりの設定方法があります。「プッシュボタン」

(アクセスポイントにWPS ボタンがある場合)

アクセスポイント側の WPS ボタンをアクセスポイントのランプが点滅する まで押したままにする

[PIN J-K]

本機画面上のPINコードをア クセスポイントに設定する



■ 手動で設定する

- **「Wi-Fi 設定」**をタップする
- 検出されたネットワークから利用するアクセスポイントを選び、「接続」をタップする
 - セキュリティが設定された (「त」が表示されている) アクセスポイントの場合、 パスワードを入力する必要 があります (P12)。



利用するアクセスポイントが表示されない場合は、「Wi-Fi ネットワークを追加」でネットワーク SSID や認証方式などを入力してください。

静的 IP **など詳細な設定は、本機の [■] を押し、「 (詳細設定) 」をタップすると設定が可能です。

※通常は設定は不要です。静的(固定)IP アドレス を使用する場合にのみ設定してください。

Wi-Fi(無線 LAN)接続中の電波状況: 弱

- 無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の設定についてはアクセスポイントの取扱説明書をお読みください。公衆無線 LAN をご利用の場合は、サービス提供者のホームページをご確認ください。
- ◆本機の接続に必要なインターネット接続機器(ADSLモデム、ルーターやハブなど)や、電話通信事業者およびプロバイダーとの契約・設置・接続・設定作業・通信などの費用は、すべてお客様のご負担となります。

ホーム画面からの基本操作

本機を起動すると (P6)、ホーム画面が表示されます。

本機ではホーム画面をマイデスクトップと呼び、購入した書籍や読みかけの書籍など、読みたい書籍を簡単に探し、読むことができます(P9)。

書籍関連の画面やアプリー覧画面、本機の設定画面などにもマイデスクトップから画面を 切り換えます。



- ◇マイデスクトップに戻すには本機の[△]を押す
- ◇ ひとつ前の画面に戻すには本機の [5] を押す

マイデスクトップを使う

机の上をイメージしたマイデスクトップから読みたい書籍を読んだり、新しい書籍の情報 を見ることができます。




内!	容	操作方法		
A	ブックストアからの書籍情報を表示	横へフリックすると表示す る書籍を変えたりすること ができる場合があります。		
₿	サンプル書籍をランダムに表示※	タップして一番上の書籍を		
0	「お気に入り」に登録した書籍を表示※	読むことができます。 フリックすると書籍の順番		
0	最近読んだ書籍を表示 [※]	が入れ換わります。		
•	購入後読んでいない書籍を表示※	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

※最大20冊まで

書籍を読む

書籍のサムネイルや書籍リストなどをタップすると書籍閲覧画面が開き、書籍を読むことができます。

●お買い上げ時にお楽しみいただけるサンプル書籍がインストールされています。

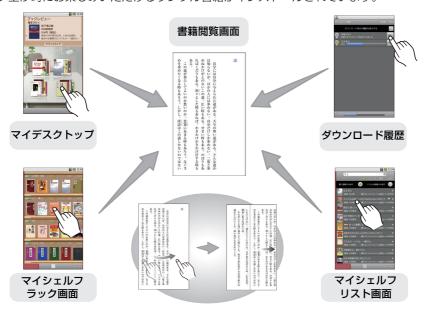

◇ページをめくるには画面をフリックする

●フリックする方向によって、ページが進んだり戻ったりします。

画面の中央をタップするとメニューが表示されます。プログレスバー をドラッグすると、表示ページを素早く変更することができます。



メニュー

書籍を購入する

書籍を購入するために、楽天会員のユーザー ID を本機に登録します。

│ ユーザー ID を本機に登録する

本機をネットワーク接続し、設定画面を表示しておく。(P7、8)

- **「ブックストア設定」**をタップする
- 2 「機器認証を行う」をタップする
- 3 画面の指示どおり操作する

2 書籍購入サイトへ行く

下記の方法からお選びください。

■ お目当ての書籍を決めてから

- 「ブックストア」画面 (P8) で書籍をタップする
- **2** 書籍情報画面で「購入する」をタップする



■ メニュー選択画面から

- ② メニュー選択画面で 「業天イーブック へ)」をタップする



■ ブックストアのトップ画面から

「ブックストア」画面 (P8) で「 (楽天イー ブックストアはこちら)」 をタップする



■ サンプル書籍から

- 「マイデスクトップ」 「マイシェルフ」画面 (P8) で「チラよみ」カ テゴリ内の書籍をロング タッチする
 - 2 書籍情報画面で「購入する」をタップする



- 「ブックストア設定」から機器認証を解除すると、購入した書籍が削除されます。
- ●電波状況や書籍購入サイトの運営状況により、繋がりにくい場合があります。
- ブックストアサービスはサービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- 本機を修理依頼などされたり工場出荷状態に戻すと、本機に登録したユーザー ID が削除される場合があります。本機に ID を再登録する必要がありますので、登録した ID とパスワードは下記にご記入いただき、大切に保管してください。

ユーザーID	
パスワード	

(上記は、お客様の機密情報になりますので、保管・管理には十分お気をつけください。)

マイシェルフでは書籍の検索や管理をしやすいようにカテゴリごとに並べて表示します。

● 画面をフリックすることで、上下左右に画面をスクロールし、表示されていない部分を表示します。

ラック画面を使う

本棚のように書籍を並べて表示します。



内部	容	操作方法	
A	が類カテゴリ名 ◆ 本機の [:=] を押し、「カテゴリ編集」をタップするとカテゴリの追加や削除、名称の変更ができます。(カテゴリの削除や名称の変更はできないものもあります)	-	
₿	New:新規購入書籍マーク	_	
0	マイデスクトップ画面へ移動	フリック(右へ)、またはタップ する。	
0	カテゴリ内の表示順の並び換え	タイトル名や著者名など、並び換えの基準としたい項目をタップする。	
3	書籍のサムネイル	タップすると書籍を読めます。 ロングタッチして指を離すと書籍 に関する情報とメニューが表示さ れます。	
•	☆: お気に入りマーク	_	
0	リスト画面へ移動	タップする。	

リスト画面を使う

文字を打ち込んで簡単に書籍を検索できます。



マイシェルフ: リスト画面

内容		操作方法
Δ	検索文字入力欄	タップし文字を入力する。(P12)
B	書籍リスト	タップすると書籍を読めます。 ロングタッチすると書籍に関する 情報とメニューが表示されます。
0	New:新規購入書籍マーク	_
0	表示順の並び換え	タップする。
3	■: 最後に読んだ書籍マーク	_
3	☆: お気に入り登録マーク	タップすると登録や解除ができます。
G	ラック画面へ移動	タップする。

読書中の機能を使う

ブックマークや検索、文字の表示方法の変更などの機能があります。

-] 画面中央をタップし、メニューを表示する
- 2機能アイコンをタップする
- 本機の [▮☲] を押しても、メニューが表示されます。
- ◇ メニューを消すには再度画面中央をタップする



文字を入力する

文字入力欄をタップして、画面上に表示されたキーボードを直接タップして入力します。

● タップする回数に応じて、その行に属する文字を変更させ て入力します。

例:「あお」と入力する場合

- ② をタップしてカーソルを次へ進める
- 3 あ を5回タップする







	同じキーを繰り返しタップし て文字を変更する場合に、逆順 に表示
--	--

- カーソル移動(左)
 - 漢字変換時は変換範囲を変更します。
- 半角記号/全角記号/顔文字一覧の切り換え
- G ひらがな/英字/数字入力の切り換え
- 濁点入力、大文字 / 小文字の切り換え

- ③ 文字消去● カーソルの前の文字を消去
 - カーソルの削の文字を消去 します。
- カーソル移動(右)漢字変換時は変換範囲を変更します。
- 変換候補の表示、スペース入力
- 入力文字や変換文字の確定 / 改行

詳細操作ガイド (PDF ファイル) を見る

アプリ一覧 (P8、13) で 「 (操作ガイド) 」をタップすると詳細操作ガイドを読むことができます。表示モードを変更してお使いください。

本機の[書書]を押し、次の順でタップする 「目 (表示モード)」→「画面に合わせる」

- ◇ページをめくるには画面をフリックする
 - ●フリックする方向によって、ページが進んだり戻ったりします。 画面の中央をタップするとメニューが表示されます。 ▲ を目安にプログレス バーをドラッグすると、表示ページを素早く変更することができます。
- ◇ キーワードで検索するには ❸ をタップし、検索文字を入力する



アプリ一覧

ギャラリ-

ことができます。

や写真を表示します。

本機の内蔵メモリーやカードのビデオ

アノリ	ノ一覧 		
Adobe Reader	PDF ファイルを表示できます。 ● 通常は表示モードを「画面に合わせる」に設定した状態でお使いください。 ● PDF ファイル閲覧中に本機の [: □] を押して表示される「Adobe® CreatePDF」は、本機ではご使用いただけません。	ネット接続 ロック ブラウザ	7 7
DIGA リモコン	本機をリモコン代わりにして LAN で接続された当社製テレビやレコーダーを操作します。 ●「DIGA リモコン」「VIERA remote」を	メール	E
VIERA remote	起動する前に、テレビやレコーダー側 でブロードバンドレシーバーの設定が 必要です。	愛用者登録 音楽	1 7 /
DiMORA	当社製レコーダーを遠隔録画予約できる DiMORA のサイトに接続し、サイトを通して本機でレコーダーを遠隔操作できます。	音声レコーダー	Ī
MeMORA	当社製レコーダーで録画した番組のシーン情報や、商品、店舗情報を、MeMORAのサイトに接続し確認できます。	検索	
radiko.jp	インターネットを通じて、ラジオ配信を 行うウェブサイトに接続します。 ●配信エリアは、北海道、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、愛知、三重、 岐阜、大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和 歌山、福岡です。(2011年6月現在) ●終了したいときは、本機の[♣]]を押し	操作ガイド設定電卓	- / E-
	て 「終了」 をタップしてください。 ● 提供:株式会社 radiko http://radiko.jp/	時計	E
ウェザーニュース タッチ	インターネットを通じて、気象情報を表示します。 ● 提供:株式会社ウェザーニューズ http://weathernews.jp/	NIKKEI 日経電子版	F 7 5
カメラ	ビデオや写真の撮影ができます。		•
0	予定を入力し、スケジュールを管理する		-

ネット接続 ロック	お子様などに見せたくないホームページ などの閲覧を制限するため、パスワードを かけてインターネット利用を制限します。
ブラウザ	インターネット上のウェブサイトの閲 覧ができます。
メール	Eメールを本機で送受信することができます。
▼ ≡ 愛用者登録	パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」のご愛用者登録のサイトに 接続します。
音楽	本機の内蔵メモリーやカードの曲を再 生します。
音声 レコーダー	音声を録音することができます。
検索	アプリケーションや登録した連絡先、ウェ ブサイト内の情報などを検索できます。
操作ガイド	本機の使いかたなど詳しい操作説明を ご覧いただけます。(P12)
設定	本機の設定や無線 LAN 接続の設定、文字入力の設定などをします。
電卓	電卓として使用できます。
時計	時計を表示します。 ● アラームを設定することもできます。
日経電子版	インターネットを通じて、日本経済新聞電子版をダウンロードし表示します。ご利用いただくには、日経電子版のIDとパスワードが必要です。購読のお申し込みについては、本アプリ内の「新規登録の方法」をご覧ください。 ● 提供:株式会社日本経済新聞社http://www.nikkei.com/
乗換案内	インターネットを通じて、公共交通機関 を利用した経路情報を表示します。 ● 提供:ジョルダン株式会社 http://www.jorudan.co.jp/
連絡先	アドレス帳として、メールアドレスなど を登録することができます。

- アプリケーションの追加には対応しておりません。アプリケーション追加の操作から生ずる損害・損失(セキュリティ上のトラブルを含む)につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- アプリケーションはサービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
- アプリケーションソフトの問い合わせについては、14 ページをご確認ください。

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

電源が入らない/操作できない/電源が切れない

- 電池が充電されていますか?→ 充電してご使用ください。(P5)
- ◆ クリップのようなものを使って [RESET] ボタン (P4) を押してください。(本機にカードが入って いる場合は、カードを抜いてから押してください)

Wi-Fi でネットワーク接続ができない

- 電源を入れ直して、再度設定をしてください。(P7)
- 本機の詳細操作ガイドをご確認ください。(P12)
- 無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の取扱説明書や公衆無線 LAN 提供者のホームページなどもご確認ください。

Q&A(よくあるご質問)

本機を海外で使用できるか

- ご使用いただけます。ただし、無線 LAN/ Bluetooth® 機能は使えません。
 下記の手順で Wi-Fi/Bluetooth® を無効にして お使いください。
 - 本機の[] を押し、「 瓜 (設定)」をタップする
 - ②「無線とネットワーグ」の「機内モード」 をタップし、チェック(✓) を入れる

本機を海外で充電できるか

● 滞在先が電源電圧 100 V ~ 240 V、電源周波数 50 Hz、60 Hz の範囲内であれば充電可能です。 国、地域によって電源コンセントの形状が異なりますので、お買い上げの販売店にご相談のうえ、滞在先に合ったプラグを準備してください。 (ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。)

こんな表示が出たら

システムアップデート 新しいファームウェアがあります: v X.XX 現在のファームウェア: v X.XX

無線LAN接続をしている場合は、アップデートファイルが公開されると本機にお知らせ画面が表示されます。すぐにダウンロードする場合は、「ダウンロード」をタップしてください。

あとからダウンロードする場合は、「キャンセル」を 選んでください。 ダウンロードをするときは、詳細操 作ガイド (PDF ファイル) をご確認ください。 (P12)

ファームウェア更新を行います AC アダプタを接続してください。

すぐに更新する場合は、AC アダプターを接続 してから(P5)「OK」をタップして画面の指 示に従って操作してください。

あとから更新する場合は、「キャンセル」を選んでください。更新するときは、詳細操作ガイド (PDF ファイル) をご確認ください。(P12)

■ アプリケーションソフトの問い合わせについて

下記アプリケーションソフトに関するご質問は、開発元にお問い合わせください。(2011年6月現在)

- 書籍閲覧、電子書籍、楽天サービスに関するお問い合わせ
 書籍閲覧画面を表示中に画面中央をタップするか、本機の[計画]を押し、「設定」→「このアプリケーションについて」
 →「お問い合わせ先」の順でタップしてください。
- 乗換案内に関するお問い合わせ

- radiko.jp に関するお問い合わせ
 - 「 (メール)」を起動し、radiko.jp サポートデスク (info@radiko.jp) へお問い合わせください。
- 日経電子版に関するお問い合わせ

「www (日経電子版)」を起動し、「⑦」→「ヘルプセンター」の順でタップして知りたい内容を確認してください。 見つからない場合は、「お問い合わせ」をタップしてください。または、日本経済新聞ホームページ内の「FAQ(よくあるご質問)」(http://faq.nikkei.com/) からご確認・お問い合わせいただくこともできます。

● ウェザーニュースタッチに関するお問い合わせ

「>> (メール)」を起動し、ウェザーニューズ サポートデスク (supportdesk@wni.com) へお問い合わせください。

本書では仕様の一部のみを記載しています。詳しい仕様は詳細操作ガイド(PDF ファイル)をご確認ください。(P12)

• この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源: DC 7.4 V (内蔵電池使用時) /

DC 12 V、1.5 A(AC アダプター使用時)

消費電力:約15W(充電中の書籍閲覧時)

約 11.5 W (充電時)

AC アダプター

入力: AC 100 V ~ 240 V、 50/60 Hz、53 VA 出力: DC 12 V、1.5 A

 AC アダプター使用時は、電源を完全に切った状態でも、電源 プラグを電源コンセントから抜いていないと約0.3 Wの電力 を消費しています。

を 用負していより。				
充電時間 (付属 AC アダプター)	約2時間15分 ● 周囲温度25℃で充電時 (充電は周囲温度5℃~35℃で行っ てください。)			
推奨動作温度	0 ℃~40 ℃			
液晶ディスプレイ (アスペクト比 16:9)	7V型 (V 型は有効画面の対 角寸法を基準とした大きさの 目安です) 画素数:縦1024×横600 色数:約26万色			
画面寸法	幅 90 mm、縦 153.6 mm、 対角 178 mm			
スピーカー	ステレオ出力 500 mW+500 mW(8 Ω)			
カメラ	130万画素、CMOS			
接 ヘッドホン端子	3.0 mW+3.0 mW (16 Ω 時) Ø3.5 mmステレオミニジャック			
端 子 USB 端子	USB 2.0 (High Speed)			
本体寸法	高さ 206 mm ×幅 133 mm ×奥行き 13.9 mm (突起部除く)			
質量	約 400 g			
対応記録メディア	microSD メモリーカード (8 MB ~ 2 GB) microSDHC メモリーカード (4 GB ~ 32 GB)			
内蔵メモリー容量	8 GB 使用可能領域 書籍:約 4.5 GB ・メールデータやWebからダウン ロードしたデータなども含む その他データ:約 0.95 GB			

◆本機で撮影/録音したデータやパ ソコンから転送したデータなど

書籍

下記を満たす場合でも、条件により閲覧できないことがあります。

ファイル形式 XMDF(著作権保護付き)

無線 LAN

規格	IEEE802.11g/IEEE802.11b/ IEEE802.11n 準拠
伝送方式	OFDM 方式、DSSS 方式
周波数範囲 /	2.412 GHz ~ 2.472 GHz/
チャンネル	$1\sim 13\mathrm{ch}$
(中心周波数)	
データ転送速度 (規格値 [※])	IEEE802.11g:最大54 Mbps、 IEEE802.11b:最大11 Mbps、 IEEE802.11n:最大72 Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャモード
セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WEP (64 bit/128 bit)

※理論上の速度であり、ご使用環境や接続機器などにより実際 の通信速度は異なります。

リチウムイオン内蔵電池

電圧 / 容量 (最小) DC 7.4 V 1530 mAh

電池持続時間の目安

画面の明るさ

最小量量

▼下記時間は、ページ送り操作を40秒に1回行った場合の目安です。

	明るさ:最小	明るさ:最大
書籍閲覧	約6時間	約 3.5 時間

著作権/商標について

- あなたが撮影や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでお気をつけください。
- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルする ことは法律により禁じられています。
- microSDHC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Vista は米 国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における登録商標または商標です。
- 本製品は、Microsoft Corporation と複数のサード パーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。
- Contains Adobe[®] Flash[®] Player and Reader[®] technology by Adobe Systems Incorporated. Contains Adobe[®] Flash[®] Player and Adobe[®] Reader[®] software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- "Wi-Fi CERTIFIED" ロゴは、"Wi-Fi Alliance" の認証マークです。
- Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。
- この商品に使用されているソフトウェアに関する情報は、設定メニューから「端末情報」→「法的情報」の順でタップすることで表示されます。
- その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部明記していません。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。
- 「チラよみ」及び、「チラよみ」ロゴマークは、楽天株 式会社の商標です。
- 株式会社モリサワが著作権その他の知的財産権を有 するフォントを本機の一部に使用しています。
- MPEG Layer-3 オーディオコーディング技術は、 Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを 受けています。
- ●「日経電子版 | ◎ 日本経済新聞社
- 「乗換案内」Copyright © 2009-2011 Jorudan Co., Ltd. All Rights Reserved

本製品には、以下のソフトウェアが含まれています。

- (1) パナソニックにより、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
- (2) パナソニックにライセンスされた第三者所有のソフトウェア
- (3) The Independent JPEG Group が開発したソフトウェア
- (4) Freetype Project が開発したソフトウェア
- (5) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 (GPL v2) に 基づいてライセンスされたソフトウェア
- (6) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL v2.1) に基づいてライセンスされたソフト ウェア
- (7) GPL v2、LGPL v2.1 以外に基づいてライセンスされた オープンソースソフトウェア

上記 (5) および (6) に分類されるソフトウェアについては、 それぞれ以下の GPL v2/LGPL v2.1 所定の条件をご参照く ださい。

GPL v2: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

また、上記 (5) および (6) に分類されるソフトウェアについては、多数の人が著作権を保有しています。これらの著作権者の著作権表示については、ソースコードを記録した配布メディアをご参照ください。

これら GPL、LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア (GPL/LGPL ソフトウェア)は、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

パナソニックは、製品発売から少なくとも3年間、取扱説明書記載のパナソニックお客様ご相談センターにご連絡いただいたすべての方に対して、ソースコードの提供に必要な物理的コストを上回らない程度の料金と引き換えに、GPL/LGPLソフトに対応した完全かつ機械で読み取り可能なソースコードを提供します。

上記 (5)、(6) および (7) に分類されるソフトウェアについては、それぞれ製品のホームの設定メニューから「端末情報」→「法的情報」→「オーブンソースライセンス」で表示される所定の条件をご参照ください。

本機を廃棄するときのお願い

で使用済み製品の廃棄に際しては、「工場出荷状態に戻す」を行ってください。データを完全 に消去したあと、本機に内蔵している電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。

- ●「工場出荷状態に戻す」については詳細操作ガイド(PDF ファイル)をお読みください。(P12)
- 取り出した電池はお早めにリサイクル協力店へご持参ください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

本機専用の充電式電池です この機器以外に使用しない

取り出した充電式電池は充電しないでください。

- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕ と を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 厄険
 - 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
 - 水中への投入をしない

発熱・発火・破裂の原因になります。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で 洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に 洗い流したあと、医師にご相談ください。



取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。


製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

下記の図は、本機を廃棄するための説明であり、修理用の説明ではありません。分解した場合、修復は不可能です。

- ・ 電池を使い切ってから分解してください。
- ガラスが割れて飛び散らないようにタッチパネル全面 にテープを貼ってから分解してください。
- 上手に取り出せない場合、「お客様ご相談センター」へ お問い合わせください。(裏表紙)
- ●カード挿入部 を開け、ねじ を2本外す



- ②マイナスドライバーなどを▲に 挿し、本機の裏面をこじあける
 - ●ヘッドホン端子部が外しにく くなっています。カード挿入部 から本機下部方向へ開けてい き、ヘッドホン端子部を最後に 外してください。





使用済み充電式電池 の取り扱いについて

端子部をセロハン

充電式

リチウムイオン

テープなどで絶縁し Li-ion00 電池使用 てください。

◆分解しないでください。

本機の使用電池

名称: リチウムイオン(Li-ion) 充電式電池 公称電圧: DC 7.4 V

不要になった電池は、捨てないで充電式電池 リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参 照ください。

ホームページ http://www.jbrc.net/hp


無線 LAN/Bluetooth® 使用上のお願い

■ 使用周波数带

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見かた

周波数表示は、付属のラベルに記載しています。



- 2.4 GHz 帯を使用
- ② 変調方式 DSSS/OFDM/FH-SS 方式

電波与干渉距離 DSSS/OFDM:20m以下、FH-SS:10m以下

③ 使用帯域2.400 GHz ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域回避可能

無線 LAN/Bluetooth® 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談してください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: パナソニック株式会社

パナソニック お客様ご相談センター(裏表紙)

■ 機器認定

本機は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本機を分解 / 改造することは、電波法で禁止されています。(製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く)

■ 技術適合認証番号の表示方法

☐ D110734003 ℝ 204WW21105200

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

危険



本機は充電式電池を内蔵して います

- 火中投入、加熱、高温での充 雷・使用・放置をしない
- 電子レンジやオーブンなどで 加熱しない

発熱・発火・破裂の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する



電源プラグ を抜く

- 異常があったときには、電源プ ラグを抜く
- 煙が出たり、異常なにおいや 音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体や AC アダプターが破損 した

そのまま使うと火災・感電の原因に なります。

電源を切り、コンセントから電源プラ グを抜いて、販売店にご相談ください。



雷が鳴ったら、本機の金属部や 電源プラグに触れない

感電の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

その他

⚠ 警告



分解、改造をしない (製品廃棄時に充電式電池を取り出 すための分解は除く)

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。



乗り物を運転中に操作しない 事故の原因になります。



乗り物を運転中や、周囲の音が 聞こえないと危険な場所で ヘッドホンを使わない

事故の原因になります。 踏切や駅のホーム、車道、工事現場 など、特にご注意ください。



ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力が大きく 損なわれる原因になります。



-----電源コード・プラグを破損する ようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。



メモリーカードは、乳幼児の手 の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を 及ぼします。

万一、飲み込んだら、すぐに医師に ご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V~240V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。



内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。



自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を 切る

本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作に よる事故の原因になります。



病院内や医療用電気機器のある 場所では Wi-Fi と Bluetooth[®] をオフにする

本機からの電波が医療用電気機器 に影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。



航空機内では電源を切る


運航の安全に支障をきたすおそれ があります。航空機内での使用については、航空会社の指示に従ってく ださい。




心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から22 cm 以上離す

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

⚠ 警告




本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。




プラグにほこり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふい てください。



差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。



本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど*の原因になることがあります。

※血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

∧ 注意



本機の上に重い物を載せたり、 乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になる ことがあります。また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品が破損すると、火 災・故障の原因になることがあります。



異常に温度が高くなるところ に置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。本機やACアダプターなどを絶対に放置しないでください。 火災の原因になることがあります。

• また、外装ケースや内部部品が劣化する 原因にもなりますのでご注意ください。



スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない

スピーカーの磁気の影響で、キャッ シュカードや定期券、時計などが正し く機能しなくなることがあります。

スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコンなどの近くに置かないでください。



ヘッドホン接続前に、音量を下 げる

音量を上げ過ぎた状態で接続する と、突然大きな音が出て耳を傷める 原因になることがあります。

• 音量は少しずつ上げてご使用ください。



付属の AC アダプターを使う

付属外のACアダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。



電源プラグ を抜く

長期間使わないときや、お手入 れのときは、電源プラグを抜く 通電状態で放置、保管すると、絶縁

通電状態で放置、保管すると、絶縁 劣化、ろう電などにより、火災の原 因になることがあります。

カードは、保護のため取り出しておいてください。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは・・・

- まず、お買い求め先へ ご相談ください。
 - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

$\overline{}$				$\overline{}$
販売店名				·
電話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは・・・

「故障かな!? |(14ページ)でご確認のあと、直らない ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下 の内容をご連絡ください。

●製品名	電子書籍タブレット
●品 番	UT-PB1
●故障の状況	できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきま すので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間: お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用 ※補修用性能部品の保有期間 |6年|

当社は、この電子書籍タブレットの補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切 り後6年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があ ります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック お客様ご相談センター

なれます。

電話

365日 受付9時~20時

0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用に ●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理ご相談窓口

電話

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ せていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発 信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきまし た窓口にご連絡ください。

■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

・地区・时间市によって、:	未中心はこれ改む口に判		としいこにへ物口が	CC01690
北海道地区		近畿均		
	L幌市厚別区厚別南		1 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	?丁目17-7	京都	1 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原
	別市2条通16丁目1166			3番地
	苏広市西20条北	大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目
	?丁目23-3			2丁目15-5
	館市西桔梗589番地241		a (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	(函館流通卸センター内)		2 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
東北地区		兵 庫	1 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台
	f森市大字浜田字豊田364			3丁目13-4
	火田市外旭川字小谷地3-1	中国地		
	路岡市厨川5丁目1-43		2 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
宮城 ☎(022)387-1117 仙	山台市宮城野区扇町		1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
·	'-4-18		1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
山形 ☎(023)641-8100 山	」形市平清水1丁目1-75		1 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
福島 ☎(024)991-9308 郡	『山市亀田1丁目51-15	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
首都圏地区		岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田
	学都宮市上戸祭3丁目3-19			3丁目20番8号
	前橋市箱田町325-1	広島	1 (082)295-5011	広島市西区南観音
	つくば市筑穂3丁目15-3			1丁目13-5
埼玉 ☎(048)728-8960 桶	利川市赤堀2丁目4-2	山口	5 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	葉市中央区末広5丁目9-5	四国均	也区	
東京 ☎(03)5477-9700 東		香 川	2 (087)874-3110	高松市国分寺町国分
	?丁目26-17			359番地3
山梨 ☎(055)222-5822 甲		徳 島	2 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	横浜市港南区日野		1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	5丁目3-16	愛 媛	2 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉
	「潟市東区東明1丁目8-14			75-1
中部地区		九州均		
	会沢市玉鉾2丁目		1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	166番地	佐賀	2 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸
	国山市根塚町1丁目1-4			字上深町3044
	晶井市問屋町2丁目14		2 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	公本市寿北7丁目3-11		2 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	静岡市駿河区高松	宮崎	2 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉
	?丁目24-24			2099-2
	A古屋市瑞穂区塩入町		2 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	3-10		1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	支阜市中鶉4丁目42		1 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
三重 ☎(059)254-5520 津	津市久居野村町字山神421	沖縄均		
		沖 縄	2 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめで了承ください。 最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをで活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

pc http://club.panasonic.jp/

※このサービスはWEB限定のサービスです。



●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時~20時



0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用に なれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの「87」と「130#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押し てから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
 - フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 了承ください。

●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

雷話



※携帯電話・PHSからもご利用に

なれます。


- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 承っております。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場 合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧く ださい。

愛情点検

長年ご使用の電子書籍タブレットの点検を!



- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 本体やACアダプターが破損した
- ·その他の異常や故障がある



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワークシステム事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2011



VQT3R94-1 F0611SK1071